



Hot-Dogger

"La Notice"



39 cm

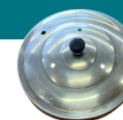
33 cm

INVENTAIRE
AU DEPART

INVENTAIRE
AU RETOUR

☐

Couvercle


☐
☐

Cylindre en verre


☐
☐

La grille


☐
☐

Coupelle


☐
☐

Bague en inox


☐

Signature



230V, 800 W



1

Enlever le couvercle, le manchon, la grille et le cylindre en verre.

2

Remplir la coupelle d'eau et remettre les ustensiles.

3

Brancher le cordon.

4

Régler la température avec le bouton de chauffe



- Ne pas brancher sur une multiprise.
- Ne jamais laisser sans surveillance en service continu.
- Surveiller le niveau d'eau